



## Рекомендации по замеру


Рулонные шторы системы «compact» предназначены для установки непосредственно на створки окон. Рулонные шторы системы «compact» можно монтировать на окна, изготовленные из ПВХ, алюминия и дерева. Для этого в системе предусмотрены различные варианты креплений. При этом замер производится по одинаковому алгоритму с учетом особенностей конструкции створки окна.

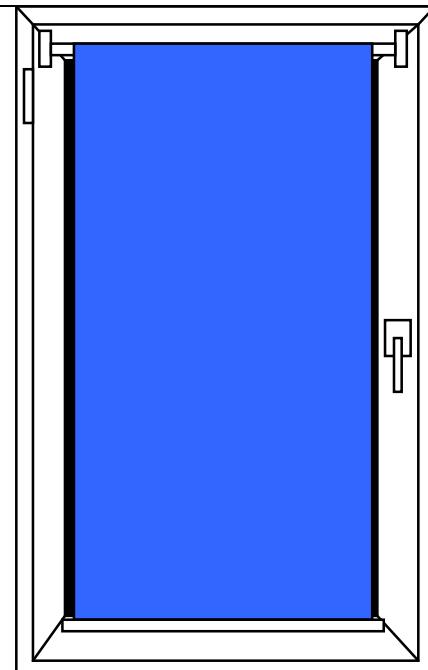

1. Необходимо замерить световой проем окна.
2. К полученному результату замера прибавить 25-30мм. Это примерный габарит штапика большинства конструкций окон.

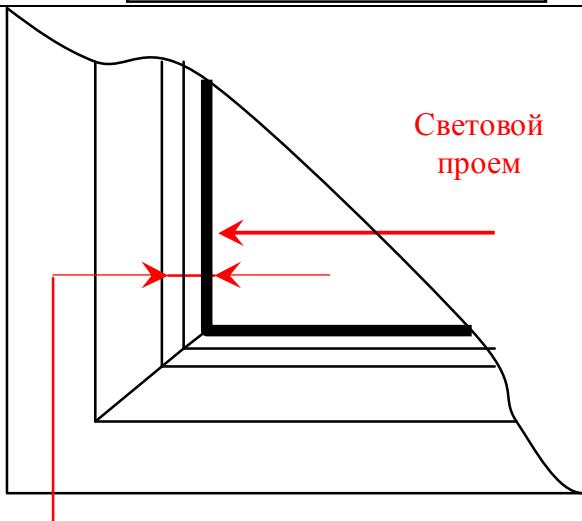

3. Необходимо учесть, что фактический габаритный размер изделия (по габаритам кронштейнов) больше ширины полотна на 38 мм, по 19мм с каждой стороны. При этом габаритным размером изделия, преданном в производство будет считаться ширина полотна.

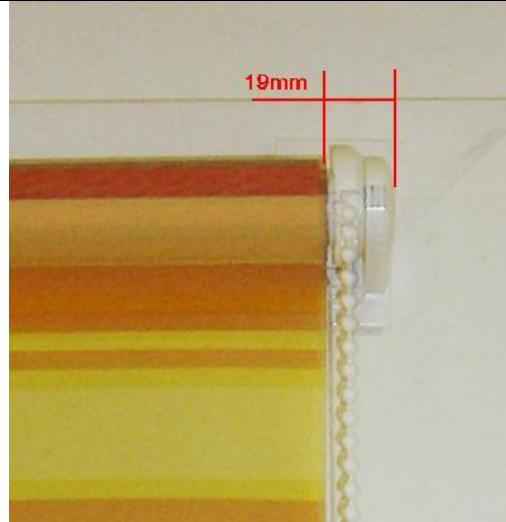

<p><b>4.</b> Определится с расположением управления, желательно располагать его на стороне противоположной ручке окна.</p>	
<p><b>5.</b> Определить длину управления, она должна составлять не менее <b>2/3</b> высоты изделия.</p>	
<p><b>6.</b> Определить тип креплений, верхних, и при мансардном исполнении нижних кронштейнов.</p>	