

## Рекомендации по замеру

Производить замер горизонтальных жалюзи системы **ISOTRA НИТ** можно производить двумя способами.

**Первый способ** не дает большой точности замера и может быть использован только как усредненный вариант замера.

Изделия системы **ISOTRA НИТ** можно монтировать только на окна с прямыми (не фигурными) штапиками.

Для замера потребуется рулетка 3-5 м.

1. Вам необходимо замерить световой проем окна с учетом уплотнительных резинок штапика.

2. Выбрать место расположения управления.  
(рекомендуется со стороны петель)

3. Выбрать длину управления  
(не менее  $2/3$  высоты изделия)

4. Измерить глубину штапика.  
(глубину от внешней  
поверхности профиля до стекла)


Минимальная глубина штапика 6мм.

5. Обратить внимание, не будет ли упираться карниз в петли и откосы.  
Он выступает на 36 мм, с каждой стороны относительно замерного горизонтального размера.


**Второй способ** с использованием приспособления. Дает возможность точного замера и определение целесообразности установки изделия системы **ISOTRA НИТ**.

Для замера потребуется: приспособление, рулетка 3-5 м, простой карандаш.


Приспособление состоит из обрезка верхнего карниза **IS08/1**, длиной 200 мм, корпусов механизма **IS101, IS 102** и шести корректоров штапика **IS 26**.

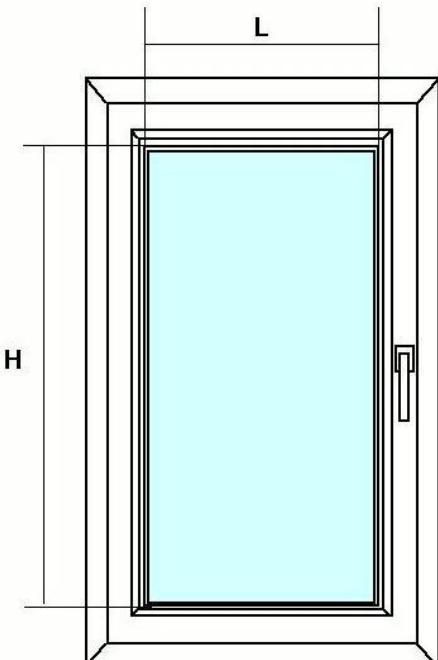

1. Измерить глубину штапика. (глубину от внешней поверхности профиля до стекла) подобрать нужное количество корректоров на приспособлении.
2. Приложить приспособление к окну в месте установки карниза. Место окончание карниза покажет отметку горизонтального размера. Положение карниза можно отметить на створке карандашом

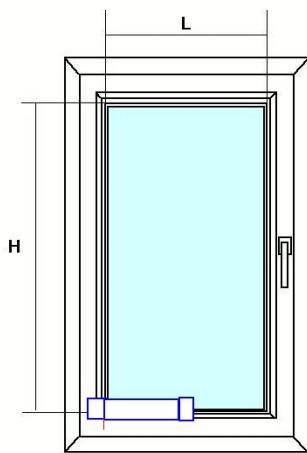

3. Повторить операцию с противоположной стороны

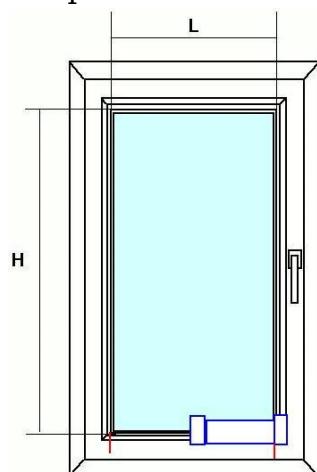

4. Расстояние между отметками покажет точный горизонтальный размер изделия
5. Аналогично замерить расстояние по высоте.
6. Выбрать место расположения управления. (рекомендуется со стороны петель)
- 7.. Выбрать длину управления (не менее 2/3 высоты изделия).